


アロハND4活用方法

『ハイパーターミナルでアロハND4を使用する方法』

1. ハイパーターミナルの立上げ

スタート→すべてのプログラム→アクセサリ→通信→ハイパーターミナル

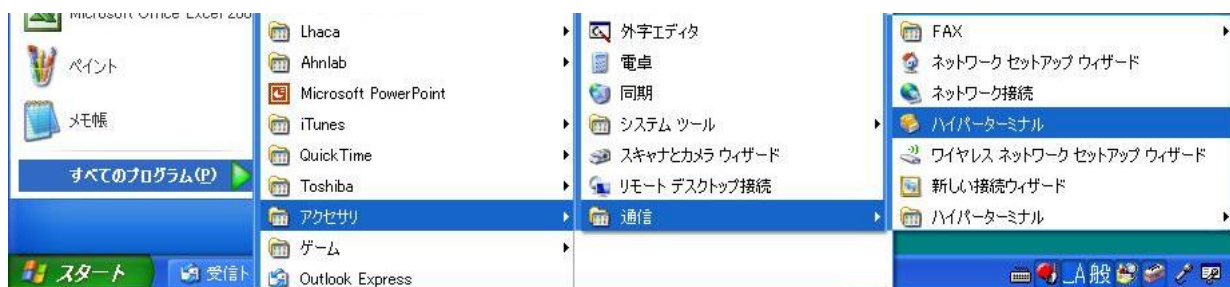

2. 名前をつけて新しい接続を追加する

ここでは、アロハND4と入力し **OK** をクリック



3. 接続の設定画面

ここでは、接続方法の COM を設定します。アロハ ND4 と接続されている COM ポート (Prolific USB-to-Serial Comm Port の COM ナンバー) に設定し **OK** をクリックする。
(下図は COM4 に設定)



4. ポートの設定

下図の通り設定し、**適用** → **OK** をクリックする。

本画面は、設定中に自動に表示される。自動表示されない時は、ハイパーターミナル → ファイル → プロパティ → モデムの構成をクリックする (電話が切断状態で表示できる)




5. 設定


ハイパーターミナル→ファイル→プロパティ→設定をクリックし下記の通り設定する(設定例)




(1) 上記画面にて、**エンコード方法**をクリック。
下記の通り設定し OK をクリック

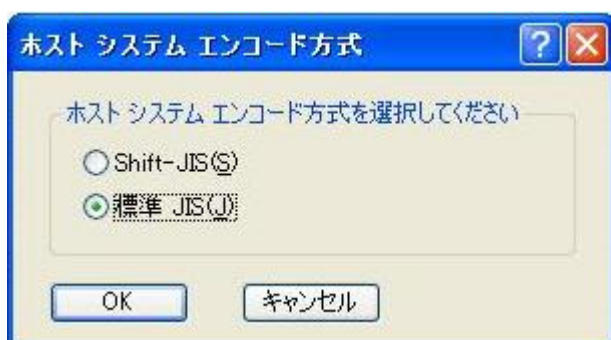

(2) 上記画面にて、**ASC II 設定**をクリック
下記の通り設定し OK をクリック

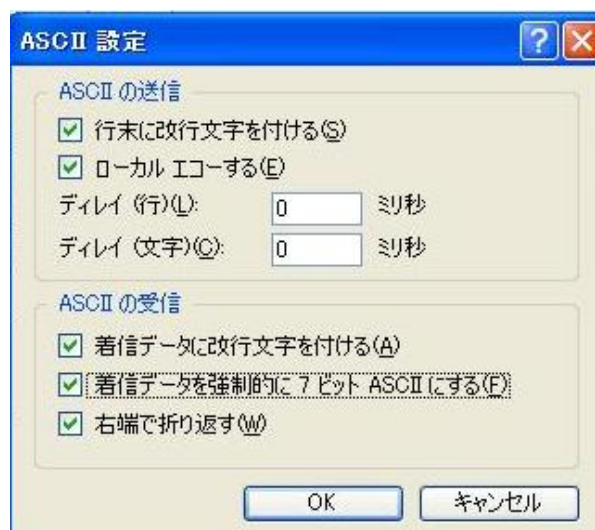

6. ハイパーターミナルの表示

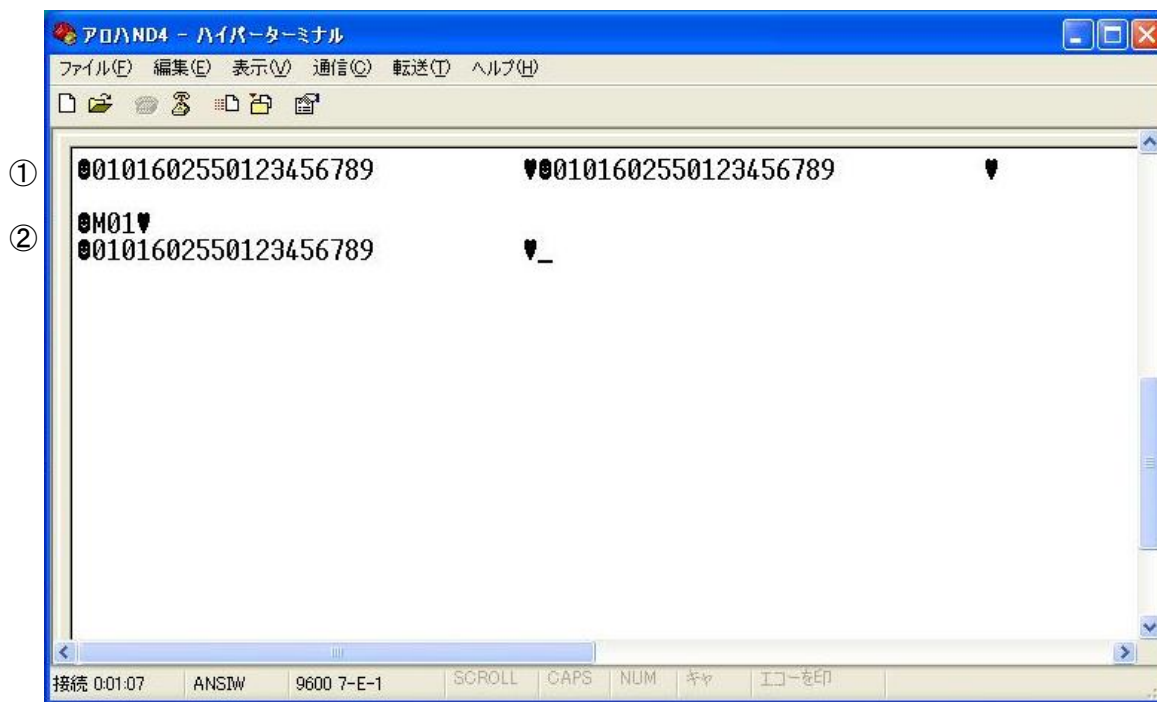

■表示されている情報の解説

① 電話がかかってきた時の表示(2回表示)

・発ID 情報を受信

0 1 0 1 6 0 2 5 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 月 日 土曜日 時 分 着信電話番号

② パソコンから発ID メモリ情報(M コマンド)を送信した時の表示

・M コマンド 01 番地を送信

M01

・発ID 情報を受信

0 1 0 1 6 0 2 5 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 月 日 土曜日 時 分 着信電話番号