

ノイズ改善方法

アロハシリーズ(アロハ USB/アロハ ND3/アロハ ND4)のノイズ改善例をご紹介します。

※注意:全てのノイズに対して完全に除去できる物ではございません。ノイズの種類、レベル等により、除去できない場合もあります。


1. フェライトコアによるノイズ除去

- (1)品名 : クランプフィルタ(ケース付きフェライトコア)
- (2)メーカー : TDK
- (3)型番 : ZCAT2436-1330A

クランプフィルタの取り付け方


1. 下記のイラストの様に、電源アダプタに4回巻きつけてください

イラストは1回巻きの説明です。

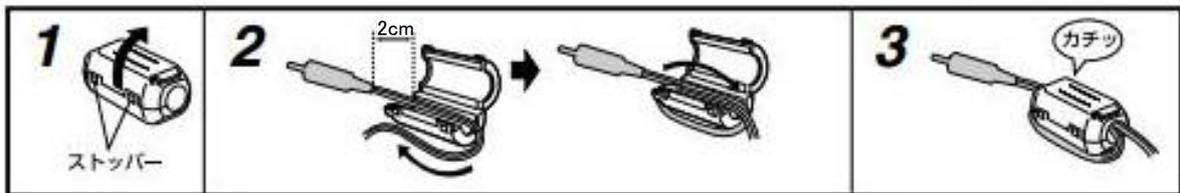

- 1. 両端のストッパーをはずして開く
- 2. フェライトコアにコードを4回巻く(端子から約2cmの位置にフェライトコアを取り付けます)
- 3. カッチと音がするまで閉じる

2. 電源アダプタにフェライトコアを4回巻き付け、取り付けた状態

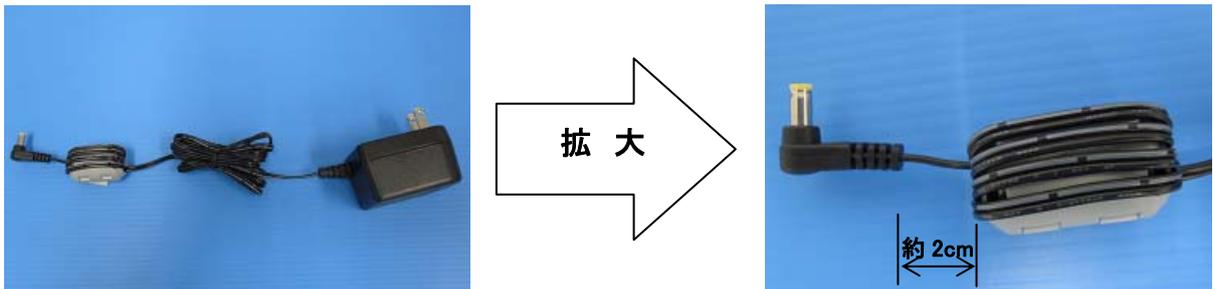

2. アロハ電源アダプタの配線について

アロハ電源アダプタのコードを他の機器の AC100V コードと離して下さい。

3. アロハ電源アダプタの AC100V 差込口について

アロハ電源アダプタの AC100V 差込口を単独又は別系統の AC100V コンセントに接続する。

※ 上記3種類の施策を実施しますと、より良いノイズの改善となります。